


※6段または6列以下には、センターのφ4穴はありません。
 ☆印の取付穴は、11列以下にはありません。

■裏面取付タイプの組込み方法

キーボードを組込む筐体のパネルを下図のように加工し、キーボードのスイッチパネルをM3のビスまたはナットで固定します。

〈取付穴の加工例〉

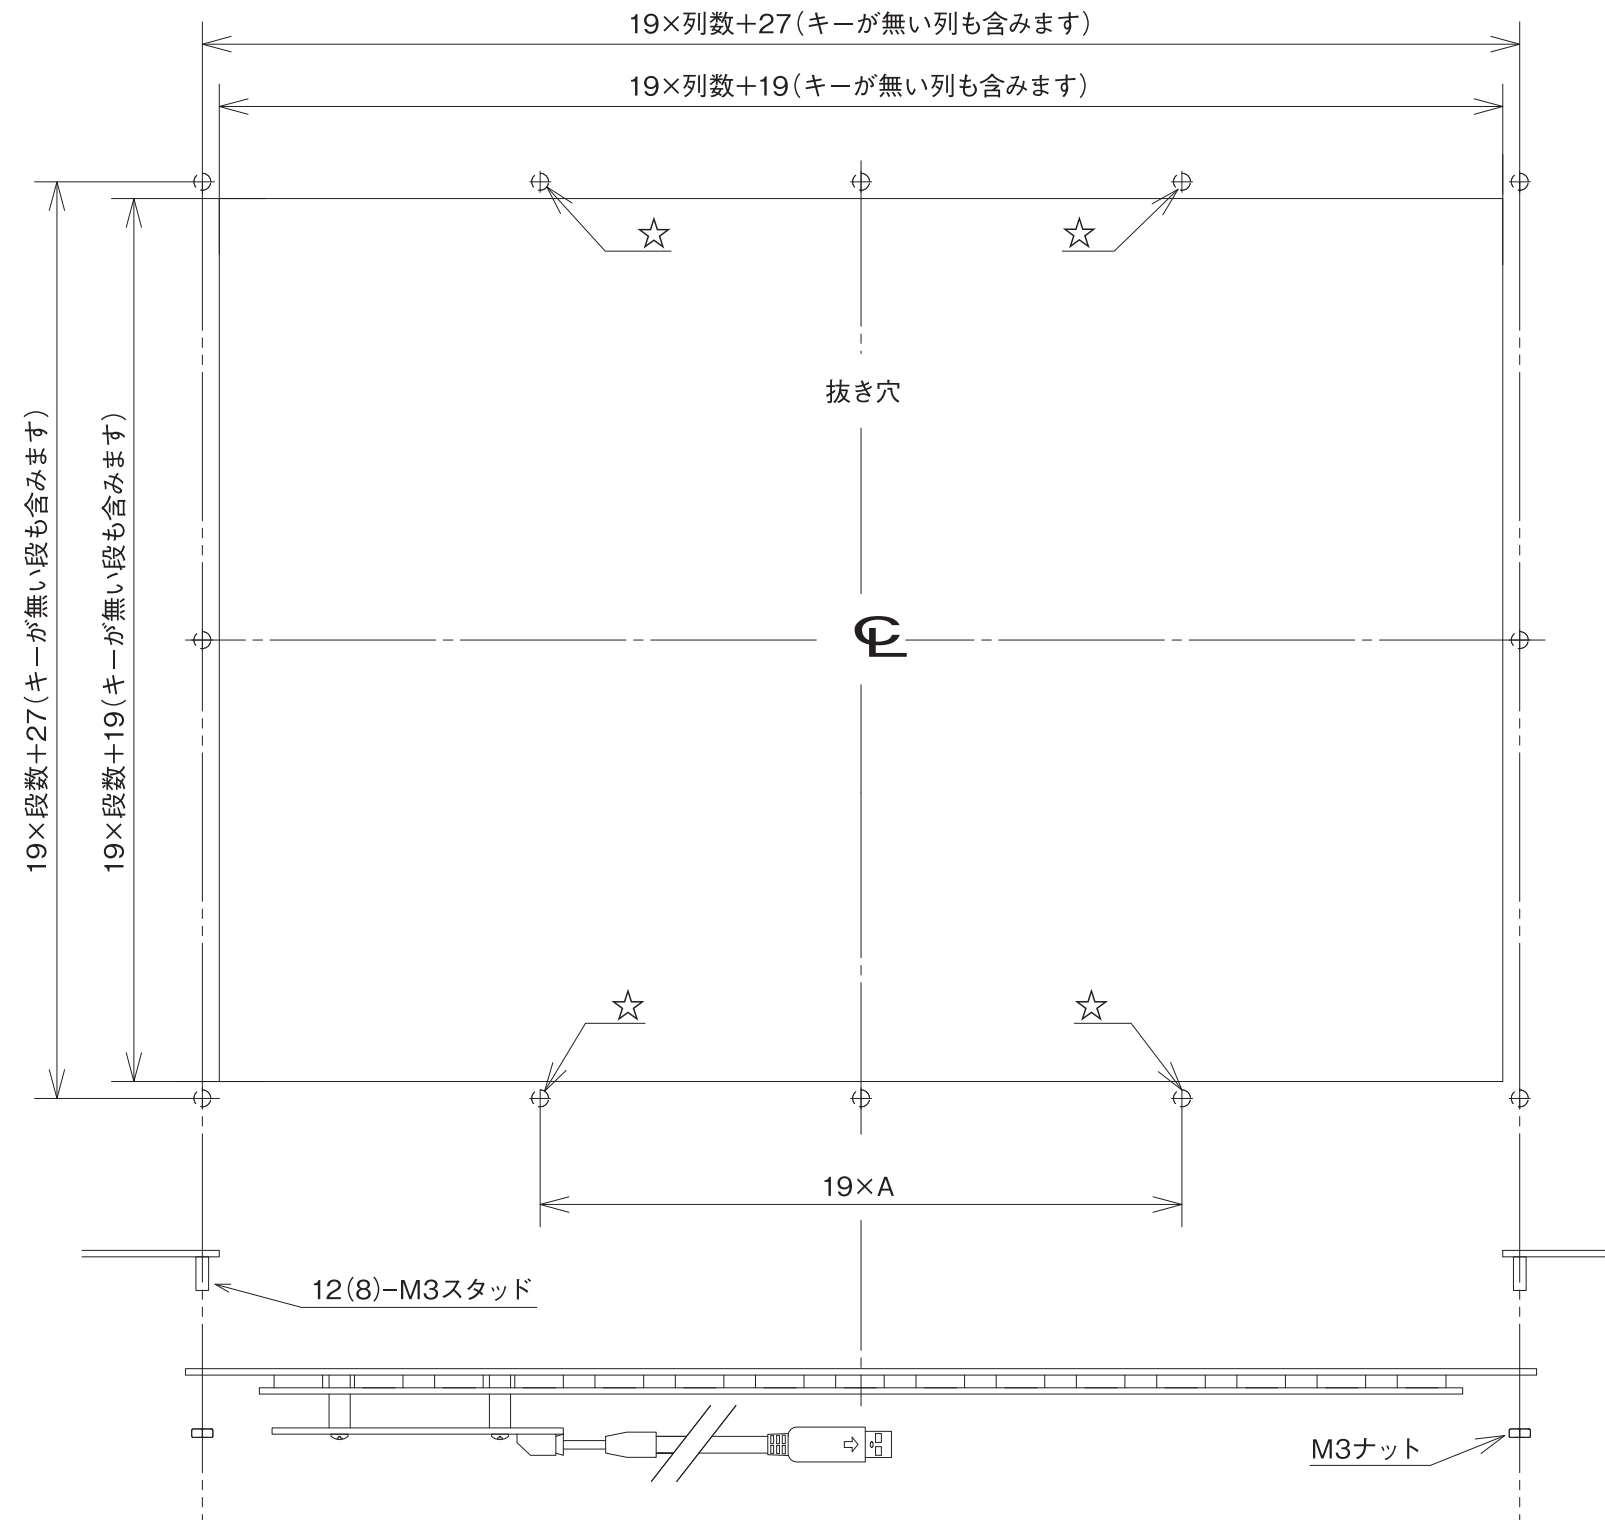

列数	A
12~16	8
17~20	12

※6段または6列以下には、センタースタッドはありません。
☆印のスタッドは、11列以下では不要です。